
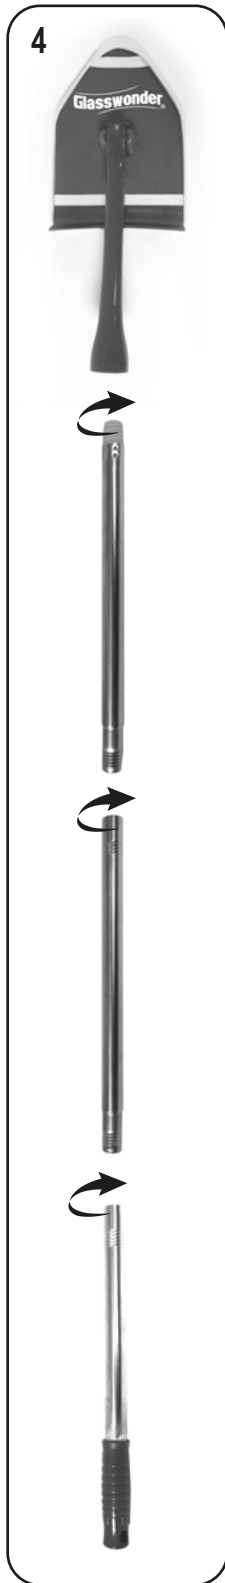
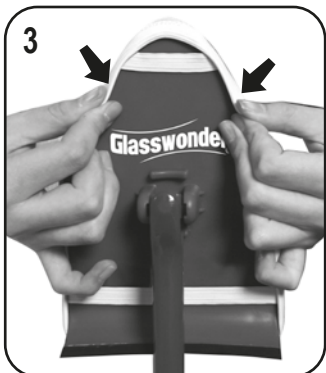


# Glasswonder®

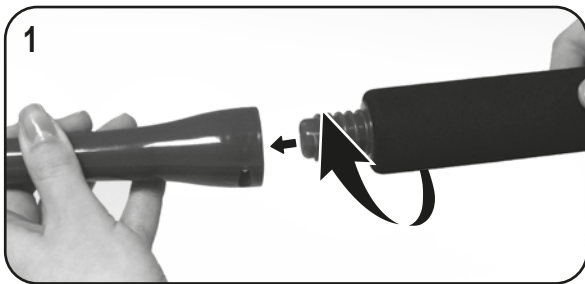

## English

Thank you for purchasing the GLASS WONDER®, the perfect tool for cleaning your home. It works great on windows, mirrors, tiles, shower doors, windscreens and more. It cleans fingerprints, grease stains, water marks, soap scum and much more!  
Before using the product for the first time, please read all these instructions to ensure you use the product correctly.

### WARNINGS

Do not mix with solvents or aggressive chemical products.  
Do not use the product if it is damaged or defective.  
Keep out of reach of children.  
Do not use near children or animals.

#### The Set Contains:

Glass Wonder® pivoting head with squeegee  
Foam handle  
1 Microfibre pad  
1 Scrub pad  
1 Collapsible extension pole

Composition of microfibre pad: 80% polyester, 20% polyamide  
Composition of scrub pad: 100% polyester

### ASSEMBLY

#### Step 1

Screw the foam handle into the Glass Wonder® cleaning head. (Fig. 1)

#### Step 2

Then choose the pad you need. The scrub pad comes with two elastic bands. The small one should go around the pointed tip of the cleaning surface and the big one should go around the squeegee. (Fig. 2)

#### Step 3

To attach the microfibre pad, fit the top of the pad around the pointed tip of the Glass Wonder®. Then cover the entire surface of the head with the pad and wrap the elastic band around it. (Fig. 3)

#### Step 4

If you need the pole for hard-to-reach areas, unscrew the foam handle. Screw the three poles together and fit the pole into the Glass Wonder® pivoting head. (Fig. 4)

### INSTRUCTIONS FOR USE

- Glass Wonder® can be used alone, with water or with the cleaner of your choice. The head pivots for easy cleaning, even in hard-to-reach areas. (Fig. 5)  
- Depending on your cleaning needs, you can use the scrub pad (Fig. 2) for surfaces that need scrubbing, or the microfibre pad (Fig. 3) for surfaces that require only light cleaning.  
- Once the right pad is attached, pick up the Glass Wonder® by the foam handle and slide it over the surface while pressing gently in the required direction. Use the pointed tip of the head to clean in corners.  
- Use the squeegee to remove excess water. (Fig. 6)

### NOTE

The Glass Wonder® works great on windows, mirrors, tiles, shower doors, windscreens and more.

### TIPS FOR BETTER RESULTS

Do not mix cleaning liquids.  
Do not use very dirty pads. The pads should be washed after each use.  
Do not use the Glass Wonder® without the microfibre or scrub pad.

### Cleaning Instructions:

The Glass Wonder® can be cleaned and dried with a cloth or allowed to air dry.

### Wash the pads as follows:

- Separate the pads before washing.  
- The microfibre cleaning pads are machine washable.  
Machine wash warm  
Tumble dry on low heat  
Do not use bleach.  
Do not use softener  
Do not iron

- The scrub pad IS NOT machine washable. We recommend washing it by hand with mild soap and warm water. Allow to air dry.

### Quality Warranty:

This product is covered by a warranty against manufacturing defects subject to the time periods stipulated by the legislation in force in each country. This warranty does not cover damages resulting from inadequate use, negligent commercial use, abnormal wear and tear, accidents or improper handling.

### Australia & New Zealand only

This product has the benefit of certain Consumer Guarantees. These are prescribed by the Australian Consumer Law & the New Zealand Consumer Guarantees Act 1993 both of which provide protection for consumers. There is no express warranty for this product in Australia or New Zealand. The above paragraph refers to other countries.

## Español

Gracias por haber adquirido GLASS WONDER®, el utensilio perfecto para la limpieza de su hogar. Funciona a la perfección en cristales, espejos, azulejos, puertas de ducha, parabrisas etc. Limpie las huellas dactilares, las manchas de grasa, las de agua, los residuos de jabón...  
Antes de utilizar el producto, por favor lea todas las instrucciones para poder usarlo correctamente.

### ADVERTENCIAS

No mezclar con disolventes o productos químicos agresivos.  
No utilice el producto si estuviera en mal estado o defectuoso.  
Mantenga el producto fuera del alcance de los niños.  
No utilice cerca de niños o animales.

#### El set incluye:

Cabezal pivotante Glass Wonder® con espátula limpiadora  
Mango con espuma  
1 x almohadilla de microfibras  
1 x almohadilla de estropajo  
1 x palo desmontable

Composición de la almohadilla de microfibras: 80% poliéster, 20% poliamida  
Composición de la almohadilla de estropajo: 100% poliéster

### MONTAJE

#### Paso 1

Enrosque el mango con espuma al cabezal Glass Wonder®. (Fig. 1)

#### Paso 2

A continuación elija la almohadilla que necesite. La almohadilla de estropajo cuenta con dos gomas elásticas. La más pequeña ha de colocarse pasando la goma elástica por el vértice superior y la goma más grande por encima de la espátula limpiacristales. (Fig. 2)

#### Paso 3

Para colocar la almohadilla de microfibras, debe colocar el vértice superior de la almohadilla sobre el vértice superior de Glass Wonder®. A continuación cubra la superficie del cabezal hasta que esté totalmente cubierto y coloque el elástico alrededor del mismo. (Fig. 3)

#### Paso 4

En caso de necesitar el palo para acceder a zonas difíciles, desenrosque el mango con espuma. Enrosque los tres palos entre sí y ajuste el agujero del palo al cabezal pivotante de Glass Wonder®. (Fig. 4)

### MODO DE USO

- Glass Wonder® puede usarse solo, con agua o con el limpiador que desee. El cabezal es giratorio para facilitar la limpieza y alcanzar zonas difíciles. (Fig. 5)  
- Según sean sus necesidades de limpieza podrá utilizar la almohadilla de estropajo (fig. 2) para superficies donde sea necesario frotar, o la almohadilla de microfibras (fig. 3) para superficies donde las manchas sean más livianas.  
- Una vez colocada la almohadilla necesaria, coja el mango de Glass Wonder® por la parte de la espuma, deslicelo sobre la superficie y presione suavemente en la dirección que más le convenga. Para limpiar las esquinas, hágalo con la punta del cabezal.  
- Para retirar el exceso de agua, utilice la espátula limpiadora. (Fig. 6)

### NOTA

Glass Wonder® funciona a la perfección en cristales, espejos, azulejos, puertas de ducha, parabrisas etc.

### CONSEJOS PARA OBTENER BUENOS RESULTADOS

No mezcle líquidos de limpieza.  
No utilice las almohadillas muy sucias, se recomienda lavarlas después de cada uso.  
No utilice Glass Wonder® sin almohadilla de microfibras o estropajo.

### Instrucciones de limpieza:

Glass Wonder® se puede limpiar y secar con un paño o al aire.

### Para lavar las almohadillas proceda de la siguiente manera:

- Separe las almohadillas antes de lavarlas.  
- La almohadilla de microfibras puede lavarse en la lavadora.  
Lavar a máquina con agua tibia  
Secar a máquina con secadora a temperatura baja  
No usar lejía  
No usar suavizante  
No planchar

- La almohadilla de estropajo NO se puede lavar a máquina. Se recomienda lavar a mano con agua tibia y un jabón suave; secar al aire.

### Garantía de calidad:

Este producto queda cubierto por una garantía contra defectos de fabricación sujeta a los plazos de tiempo estipulados por la legislación vigente en cada país.  
Esta garantía no cubre los daños resultantes de un uso inadecuado, uso comercial negligente, desgaste anormal, accidentes o manipulación indebida.

## Français

Nous vous remercions de la confiance que vous nous avez témoignée en achetant GLASS WONDER®, l'accessoire idéal pour nettoyer votre maison. Il fonctionne à la perfection sur les vitres, miroirs, carrelages, pare-douches, pare-brises, etc. Il nettoie les traces de doigts, les taches de graisse et d'eau, les résidus de savon...  
Avant toute utilisation, veuillez lire toutes les instructions pour pouvoir utiliser le produit correctement.

### AVERTISSEMENTS

N'ajoutez pas de solvants ou produits chimiques.  
N'utilisez pas ce produit si'il est en mauvais état ou défectueux.  
Conservez le produit hors de la portée des enfants.  
Ne l'utilisez pas à proximité d'enfants ou d'animaux.

#### Contenu :

Tête pivotante Glass Wonder® avec raclette nettoyante  
Manche avec mousse  
1 x chiffonnette en microfibre  
1 x chiffonnette en éponge  
1 x manche démontable

Composition de la chiffonnette en microfibre : 80 % polyester, 20 % polyamide  
Composition de la chiffonnette en éponge : 100 % polyester

### ASSEMBLAGE

#### Étape 1

Vissez le manche avec mousse à la tête Glass Wonder®. (Image 1).

#### Étape 2

Puis choisissez la chiffonnette qui vous convient le mieux. La chiffonnette en éponge comprend deux bandes élastiques. La plus petite doit passer par le coin supérieur tandis que la plus grande doit aller au-dessus de la raclette servant à nettoyer les vitres. (Image 2).

#### Étape 3

Pour poser la chiffonnette en microfibre, vous devez placer le coin supérieur de la chiffonnette sur le coin supérieur de Glass Wonder®. Puis recouvrez la surface de la tête en entier et placez l'élastique autour de celle-ci. (Image 3).

#### Étape 4

Si vous avez besoin du manche permettant d'accéder aux zones difficiles, dévissez le manche avec mousse. Vissez les trois tubes du manche entre eux et ajustez le trou du manche à la tête pivotante Glass Wonder®. (Image 4).

### MODE D'EMPLOI

- Glass Wonder® peut être utilisé seul, avec de l'eau ou avec le produit nettoyant de votre choix. La tête pivote pour faciliter le nettoyage et atteindre les zones difficiles. (Image 5).  
- En fonction du ménage à faire, vous pourrez utiliser la chiffonnette en éponge (image 2) pour les surfaces où il est nécessaire de frotter, ou la chiffonnette en microfibre (image 3) pour les surfaces avec des taches plus superficielles.  
- Une fois la chiffonnette choisie posée, prenez le manche de Glass Wonder® par la partie en mousse, faites-le glisser sur la surface et appuyez doucement dans la direction qui vous convient le mieux. Pour nettoyer les coins, servez-vous de la pointe de la tête.  
- Pour retirer l'excès d'eau, vous pouvez utiliser la raclette nettoyante. (Image 6).

### REMARQUE

Glass Wonder® fonctionne à la perfection sur les vitres, miroirs, carrelages, pare-douches, pare-brises, etc.

### CONSEILS POUR OBTENIR DE BONS RÉSULTATS

Ne mélangez pas les produits nettoyants.  
N'utilisez pas de chiffonnettes très sales. Il est recommandé de les laver après chaque utilisation.  
N'utilisez pas Glass Wonder® sans chiffonnette en microfibre ou en éponge.

### Nettoyage :

Glass Wonder® peut être nettoyé et séché avec un chiffon ou à l'air libre.

### Pour laver les chiffonnettes, procédez de la manière suivante :

- Séparez les chiffonnettes avant de les laver.  
- La chiffonnette en microfibre peut être lavée en machine.  
Laver à la machine à l'eau tiède.  
Sécher au sèche-linge à basse température.  
Ne pas utiliser d'eau de Javel.  
Ne pas utiliser d'assouplissant.  
Ne pas repasser.

- La chiffonnette en éponge NE peut PAS être lavée en machine. Il est recommandé de la laver à la main, à l'eau tiède et avec un savon doux, avant de la laisser sécher à l'air libre.

### Garantie :

Ce produit est couvert par une garantie contre les défauts de fabrication, dont la durée dépend de la législation en vigueur dans chaque pays.  
Cette garantie ne couvre pas les dommages résultant d'une utilisation inappropriée, d'une négligence de la part du commerçant, d'une usure anormale, d'accidents ou d'une mauvaise manipulation

